

Aufbauanleitung Bodenschürze

Herzog Zeltfabrik, Max-Eyth-Str. 8, 74366 Kirchheim am Neckar www.herzog-freizeit.de

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Herzog Produkt entschieden haben.

Dieses hochwertige Bodenschürze wurde entwickelt, um Ihnen zuverlässigen Schutz und eine einfache Handhabung zu bieten, ob beim Camping oder für den dauerhaften Einsatz.

Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben, von dem Sie erwarten können, dass es sich durch beste Detailverarbeitung und Qualitätsaspekte hervorhebt.

Eine lange Lebensdauer können Sie nur durch sachgemäße Pflege und Wartung erreichen, wobei Ihnen diese Anleitung nützliche Tipps gibt.

Mit dieser Aufbauanleitung möchten wir Ihnen den Aufbau so leicht und verständlich wie möglich machen. Bitte lesen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und halten Sie alle Teile bereit. So stellen Sie sicher, dass Ihre Bodenschürze, sicher und korrekt montiert wird.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und einen tollen Urlaub!

Das sollten Sie zum Aufbau griffbereit haben:

- Schere
- Bandmaß oder Meterstab

Probeaufbau "entspannter Start" - spart Nerven

Nehmen Sie sich vor der Abreise Zeit für einen Probeaufbau um die Handhabung und das Zubehör in Ruhe kennenzulernen.

Ein Probelauf zu Hause macht Sie mit Aufbau und Zubehör vertraut, für einen entspannten Start in den Urlaub ohne Zeitverlust.

Wichtiger Hinweis

Bitte achten Sie darauf, dass die Bodenschürze während der Montage nicht über den Boden gezogen wird.


Um Beschädigungen an der Plane zu vermeiden und es vor Schmutz oder Steinen zu schützen, empfehlen wir die Verwendung eines Vorzeltteppichs oder einer schützenden Unterlegplane. Diese sorgen für eine saubere und gleichmäßige Fläche und verlängern die Lebensdauer.

Da es sehr viele verschiedene Modellvarianten / Ausstattungsvarianten gibt, haben wir Bodenschürzen in unserem Sortiment, die mit wenigen Handgriffen angepasst werden können!


Ein im Lieferumfang enthaltenes Kederstück wird unterhalb des Einstiegs eingezogen und mittels des an der Rückseite der Bodenschürze angebrachten Klettbandes fixiert. Anschließend muss das überlappende Stück, welches über die Tür geht, nur noch mit einer Schere herausgeschnitten werden.

Wichtig:


Bitte messen Sie zuerst die Gesamtlänge der Kederschiene und prüfen Sie die Bodenschürze. Um die Länge anzupassen schneiden Sie bitte den Keder schräg nach unten ab, so dass die Öse vorhanden bleibt.

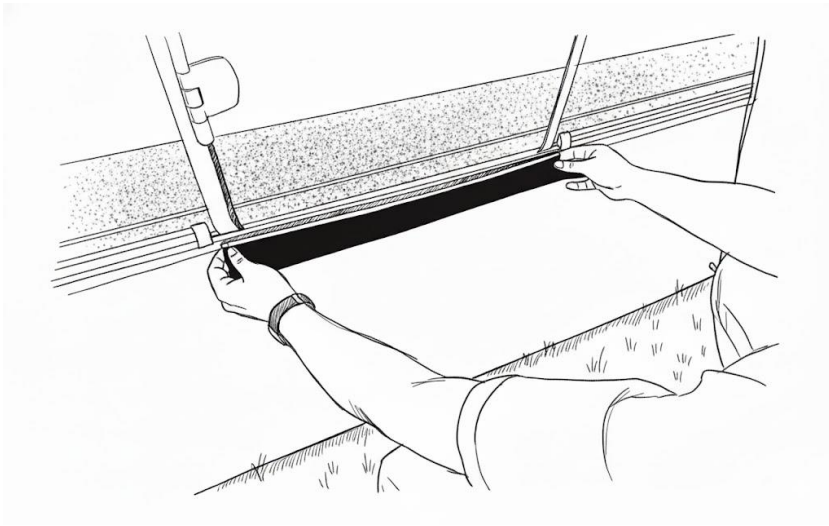


1. Das Kederstück mit dem Klettband bitte auf der passenden Länge abschneiden

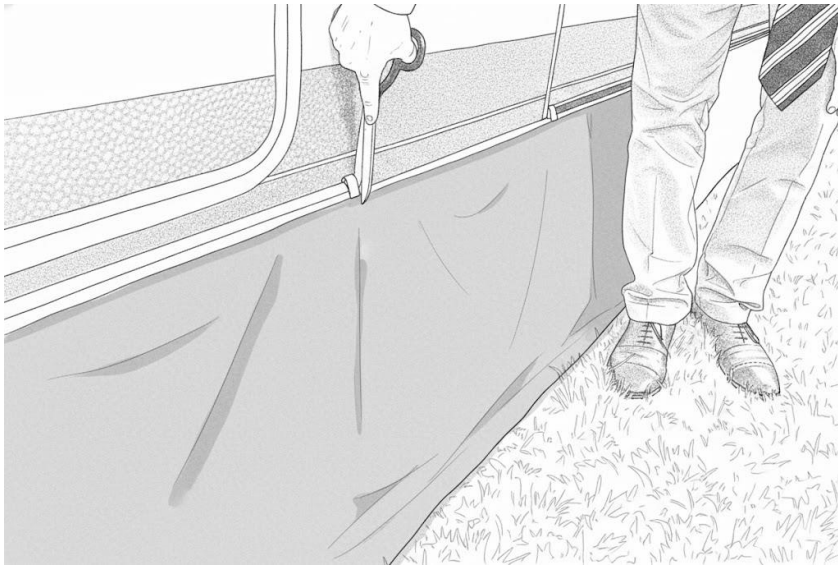


2. Die Bodenschürze passend zum Türausschnitt einschneiden

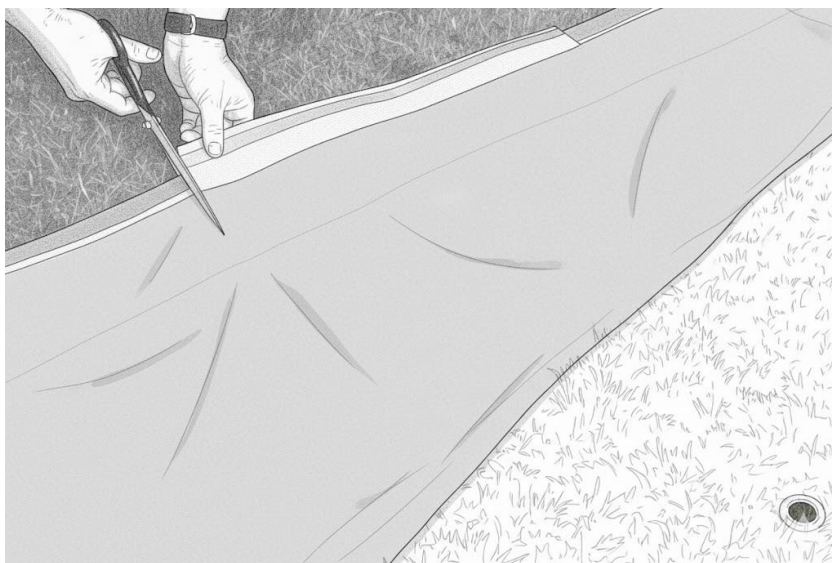

3. Die Bodenschürze einschneiden, Breite und Tiefe bis maximal bis zum Flauschband

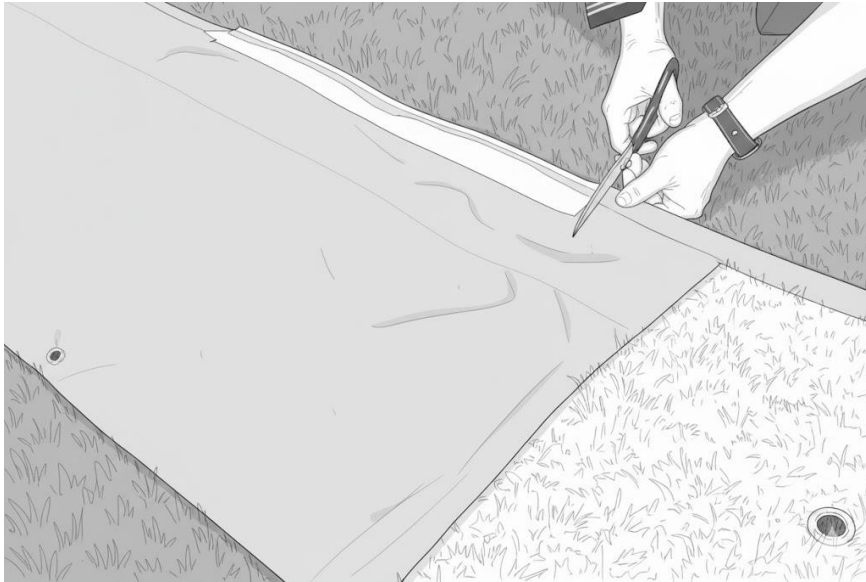

4. Die Bodenschürze auch auf der anderen Seite einschneiden. Das eingeschnittene Stück entlang des Flauschbandes der Länge nach abschneiden.

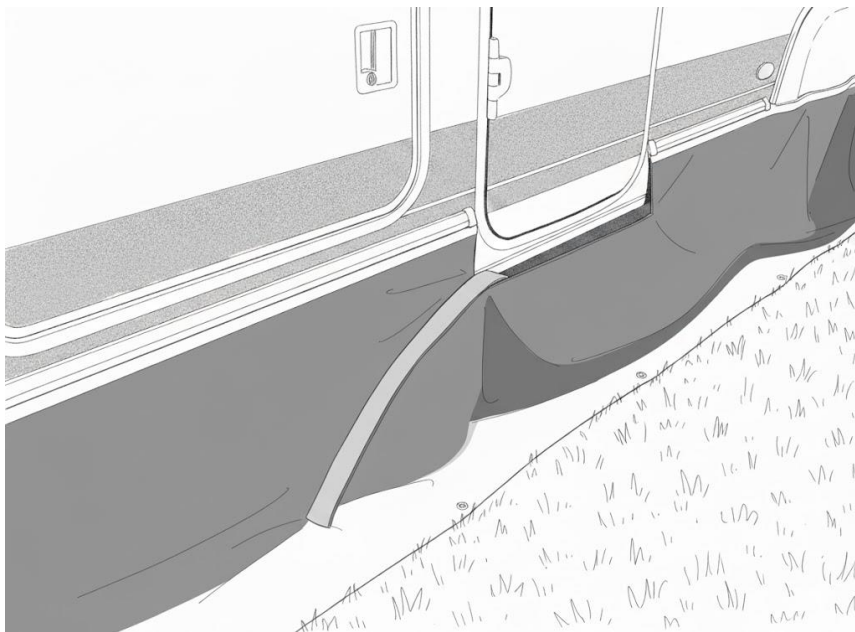

5. Kederstück einziehen und mit der Bodenschürze verbinden.

**Die passende Radblende ist bei uns im Shop separat erhältlich.
Schauen Sie doch mal vorbei.**

Säubern und Pflegen

Reinigen Sie unbeschichtete Gewebeteile in regelmäßigen Abständen durch trockenes Ausbürsten, um Staub und Schmutz zu entfernen. Flecken können per Handwäsche bei ca. 30 °C mit etwas Feinwaschmittel oder Kernseife behandelt werden. Anschließend das Gewebe mehrfach mit klarem Wasser ausspülen und vollständig trocknen lassen.

Transport und Lagerung

Beim Verpacken ist darauf zu achten, dass Gestänge, Heringe oder andere Metallteile den Zeltstoff nicht beschädigen. Feucht verpackte Zelte müssen innerhalb von 24 Stunden vollständig ausgebreitet und getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Reparaturen

Kleinreparaturen können Sie selbst mit im Handel erhältlichen Reparaturmaterialien durchführen. Größere Reparaturen führen wir in unserem Kirchheimer Werk durch. Legen Sie bitte der Ware eine Aufstellung der gewünschten Arbeiten bei. Reparaturen sollten Sie am günstigsten in der Zeit von September bis Januar vornehmen lassen.

Wichtig: Ausreichend frankiert einsenden!

Wetterbedingungen beachten

Nicht bei starkem Wind, Gewitter oder extremen Wetterbedingungen aufbauen.
Windlast kann die Stabilität der Konstruktion gefährden.

Allgemeine Vorsicht

Achtung nicht für Kinder geeignet, da verschluckbare Kleinteile.
Keine scharfen Gegenstände in der Nähe des Vorzeltes verwenden.
Vorsichtig mit der Stahlstange umgehen, Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.

Nutzungshinweise

Nicht als Kletter- oder Spielgerät verwenden.
Regelmäßig auf Wetteränderungen reagieren und bei starkem Wind zusätzliche Sicherungen anbringen.

Demontage

Bodenschürze von Schmutz befreien. Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau.
Starke Knicke beim Einpacken vermeiden, um Materialbeschädigungen zu verhindern.

Lagerung

Alles sauber, trocken und lichtgeschützt lagern.
Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Nagetieren schützen.
Stahlstangen bitte sicher und trocken verpacken.

Umweltgerechte Entsorgung

Vorzelt und Zubehörteile gemäß lokalen Recyclingvorschriften entsorgen.
Plastikteile ggf. als Kunststoffmaterial recyceln oder über spezialisierte Entsorgungsstellen abgeben.
Metallstangen getrennt dem Metallrecycling zuführen.

GARANTIE-ERKLÄRUNG

Unsere verschiedenartigen Produkte sind für unterschiedliche Verwendungszwecke konstruiert, gefertigt und mit den entsprechenden Eigenschaften versehen worden.

Alle etwaigen Mängel, von denen wir nach dem Kaufabschluss innerhalb der jeweiligen Garantiezeit von 2 Jahren Kenntnis erlangen und die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, beheben wir durch eine kostenlose Instandsetzung in unserem Werk in Kirchheim/Neckar.

Eine Überprüfung und Einrede behalten wir uns vor.

Ausgenommen von dieser Garantie sind Schäden infolge höherer Gewalt (z.B. Sturm, Hagel, Schnee, Wassersäcke, Funkenflug, herabfallende Teile), übermäßiger (nicht bestimmungsgemäßer) Gebrauch, unsachgemäße Behandlung (z.B. mangelhafte Verankerung des Produkts, Berührung mit spitzen Steinen oder Ästen, u.a.).

Weitergehende Ansprüche u.a. auf Wandlung und Schadenersatz können aus dieser Garantieerklärung nicht abgeleitet werden. Reißverschlüsse liegen außerhalb der Garantieleistung. Die Kosten des Transportes sind ausgeschlossen.

Die Garantie gilt nur in Verbindung mit der Kaufquittung.

Nach Expertenmeinung sind nachstehende Erscheinungen, auch im Hinblick auf den Stand der Technik, nicht als Sachmängel anzusehen und beeinträchtigen die Gebrauchstüchtigkeit eines Zeltes nicht.

- Garnverdickungen im Gewebe
- Farbabweichungen einzelner Gewebepanzen
- Farbveränderungen durch Wetter und Umwelteinflüsse
- Lichtpunkte in Beschichtungsgeweben und andere Lichteffekte durch unterschiedliche Gewebetransparenz
- Schweißwasserbildung (Kondensation) bis hin zum Abtropfen, in Extremfällen, besonders im Nahtbereich.

Für Schäden die durch Kontakt des Produktes mit dem Fahrzeug verursacht werden und sonstige Schäden am Fahrzeug, Zelteinrichtung oder Personenschäden verursacht durch das Produkt oder Zelt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Gebrauchte Produkte können nicht zurückgenommen werden.

Die gesetzliche Gewährleistung zwischen Endverbraucher und dem Überbringer (direkter Vertragspartner) bleibt von dieser Garantie-Erklärung unberührt.

INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN

Garantie-Reparaturen werden nur in unserem Werk Kirchheim ausgeführt.

1. Das betreffende Teil bitte in gesäubertem, trockenem Zustand aufbewahren. Wir bitten um Kontaktaufnahme, damit die Abholung oder Einsendung abgesprochen werden kann. Verschmutzte und nasse Zelte können von unserem Service-Personal und unseren Maschinen nicht bearbeitet werden und gehen unbearbeitet zurück.
 2. Kaufbeleg, genaue Bezeichnung des Zelltyps, Händlerfirma und Kaufzeitpunkt mitteilen.
 3. Bitte den Reparaturwunsch ausführlich beschreiben.
 4. Vergessen Sie bitte nicht, auch in der Sendung Ihre Anschrift noch einmal zu vermerken.
- Reinigungen von Zelten können von uns nicht durchgeführt werden!

VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN FEUER

Um sicher zu zelten, befolgen Sie diese Regeln des gesunden Menschenverstandes:

- Stellen Sie keine Koch- oder Heizgeräte und hängen Sie keine Beleuchtungskörper in der Nähe der Wände, des Daches oder der Vorhänge auf.
- Beachten Sie die Sicherheitsauflagen für diese Geräte.
- Erlauben Sie niemals Kindern, in der Nähe von eingeschalteten Geräten zu spielen.
- Lassen Sie Durchgänge frei.



TELEFON

07143 8944-0



ONLINE

www.herzog-freizeit.de



E-Mail

info@herzog-freizeit.de